


1. Symboler rad 1



- A** Automatisk eller manuell status
- B** Status för extern styrning av vätskemängd
- C** Serviceintervall
- D** Rampstatus

	D 1	D 2	D 3	D 4
	—	■	⬆️ - Blinkande	⬆️ Spruta
Sektionsventil:	av	på	på	på
Huvudventil:	av	av	på	på

- E** Aktivt register

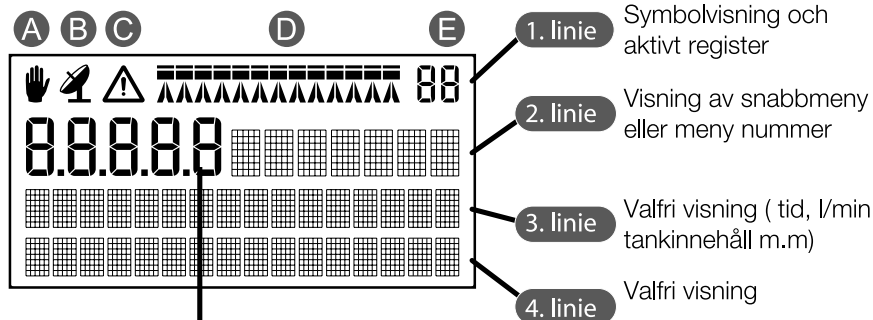

Anslutningar

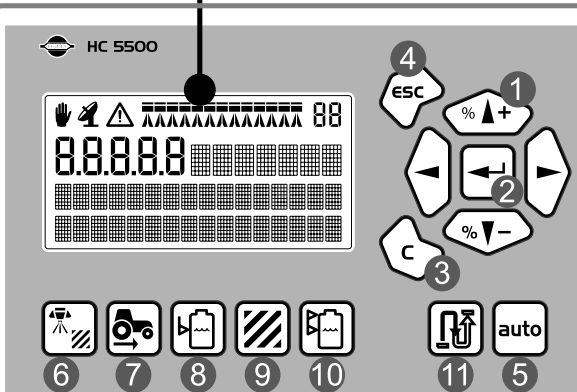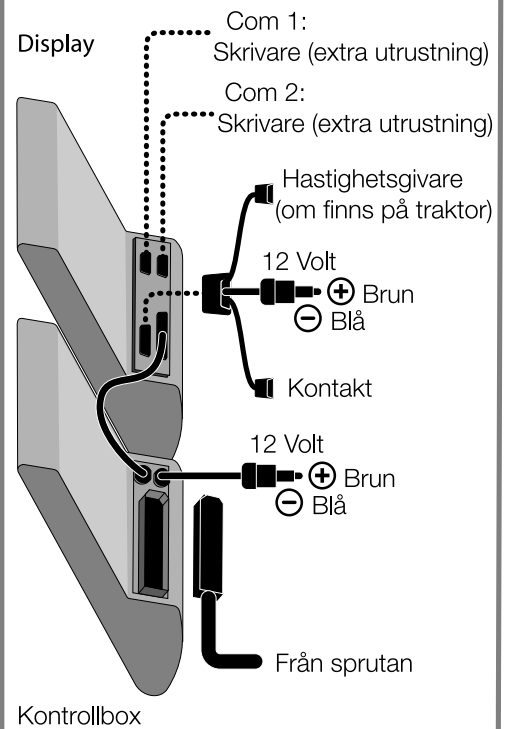

HC 5500 display funktioner

- 1 Navigations knappar (öka, minska, vänster, höger)
- 2 Bekräfta (enter)
- 3 Nollställ
- 4 Lämna menyn (inga värde ändras)
- 5 Aktiverar automatisk dosering och nollställer % över/under dosering

Förinställningar (tryck) Genväg (tryck och håll inne)

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 6 Dosering l/ha | Meny 1.1 Dosering l/ha |
| 7 Hastighet | Meny 3.1.1 Hastighetskalibrering |
| 8 Tankinnehåll | Meny 1.2 Ange tankinnehåll |
| 9 Areal | Meny 1.3.1 Välj register |
| 10 Utsprutad areal | Meny 1.3.1 Välj register |
| 11 Resterande areal eller avstånd | Meny 4.1.1 Mäta avstånd |


6-11

Tryck kort på knappen och det förinställda värdet visas.

Håll knappen nere ett tag och den fungerar som en genväg till bestämd meny.

Kontrollbox funktioner

- 1 AV/PÅ kontakt
- 2 Manuell tryckreglering
- 3 Huvudavstängning
- 4 Ändmunstycke AV/PÅ
- 5 Reglering skummarkör
- 6 Skummarkör vänster-av-höger
- 7 Sektionsventiler AV/PÅ
- 8 Valfri funktion, ex. elektriska ventiler etc.
- 9 Luftvolym (endast TWIN)
- 10 Luftvinkel (endast TWIN)

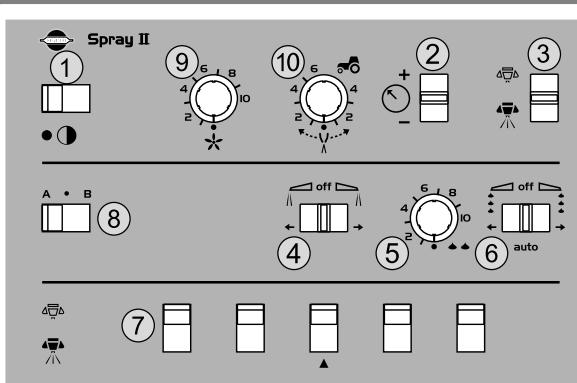

Navigerings knappar



- Lämna en meny (håll in knappen för att lämna samtliga menyer)
- Lämna menyn utan att ändra värde



- Flytta markören till vänster eller till höger



- Komma in i en meny
- Bekräfta ett värde



- Pila upp
- Öka värde
- Öka doseringen i intervaller eller för att välja en annan inställd dosering



- Pila ned
- Minska ett värde
- Minska doseringen i intervaller eller för att välja en annan inställd dosering




- Radera ett värde
- Radera det aktiva registret (håll inne tills nedräkningen är klar)

Knappsats för träd-diagram


Det första steget för val av en meny visas i träd-diagrammet nedanför.

Tryck för tillträde till menyn. Välj relevant avsnitt i instruktionsboken.


Tryck och håll in knappen för att lämna samtliga menyer.




5 Protokoll




5.1 Skriv ut
5.2 Dataöverföring



4 Funktioner




4.1 Mäta (meter, ha)
4.2 Serviceintervall
4.3 Stoppur
4.4 Alarmklocka
4.5 Testa
4.6 Hastighetssimulering
4.7 SafeTrack nödbetjäning




3 Kalibrering




3.1 Hastighetskalibrering
3.2 Flödeskalibrering
3.3 Ramp
3.4 Regleringskonstant
3.5 Nivåmätare
3.6 SafeTrack




2 Inställningar



2.1 Displayvisning
2.2 AUTO funktioner
2.3 GPS/mottagning
2.4 Klockinställning
2.5 Alarm
2.6 Registernamn



1 Dagliga
inställningar



1.1 Dosering
1.2 Tankinnehåll
1.3 Välj register



Huvudmeny

Grunduppstart

Rampdata, flöde- och hastighetskalibrering och dosering måste knappas in. Gå in i meny på datorn och hitta rätt avsnitt i instruktionsboken

Rampdata

- [3.1.1 Bredd]
- [3.3.2 Antal sektioner]
- [3.3.3 Munstycke / sektion]

Kalibrering av flödesmätare

[3.2.1 FLÖDESKONSTANT]
Nedanstående PPU värde är ungefärligt och en praktiskt kalibrering rekommenderas.

Standardvärde för HARDI flödeshus är

ID Kod	Håldiam mm	Flöde l/min	Ungefär PPU
Ett utsidigt spår	13.5	5 til 150	120.00
Inga utsidiga spår	20.0	10 til 300	60.00

Dosering

Tryck och håll inne tills [1.1 DOSERING] visas.

SafeTrack

Hydraulikuttag skall aktiveras innan start av HC5500. Systemet kalibreras för användning och vid traktorbyte.

Hastighetskalibrering

Tryck och håll inne tills en av följande visas.

- [3.1.1 Spruta] Givare på sprutan
- [3.1.2 Traktor] Hastighetsgivaren på traktorn
- [3.1.3 Radar] Hastighetsgivaren är en radar

Praktisk kalibrering rekommenderas